

Hlavná domová skriňa :)

Je súčasťou prípojky a spravidla je umiestnená na nehnuteľnosti odberateľa vonku na dome alebo na hranici tejto nehnuteľnosti tak, aby bol k nej umožnený prístup aj bez prítomnosti odberateľa. V hlavnej domovej skrini sú umiestnené poistky.

Prípojka môže byť zhotovená vzdušným vedením[1] alebo podzemným káblovým vedením. V obidvoch prípadoch musí byť plombovateľná a označená výstražnou značkou nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

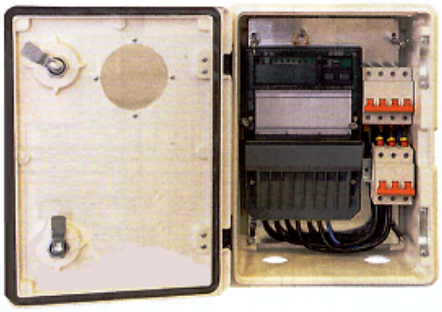

Hlavná domová skriňa

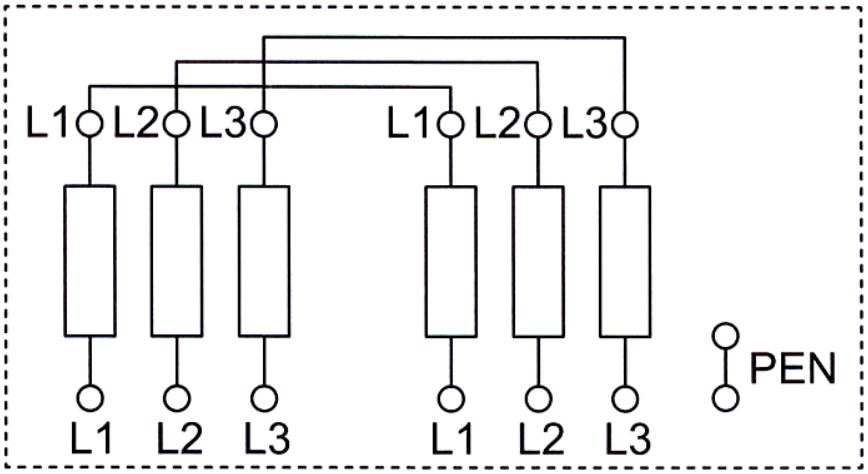

Zapojenie hlavnej domovej skrine

[1] Holými vodičmi, izolovanými vodičmi alebo závesným káblom zo stĺpa.

Základné prvky bytovej (domovej) inštalácie

Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania