

Porovnanie účinku pozitívneho a negatívneho prekrytia :)

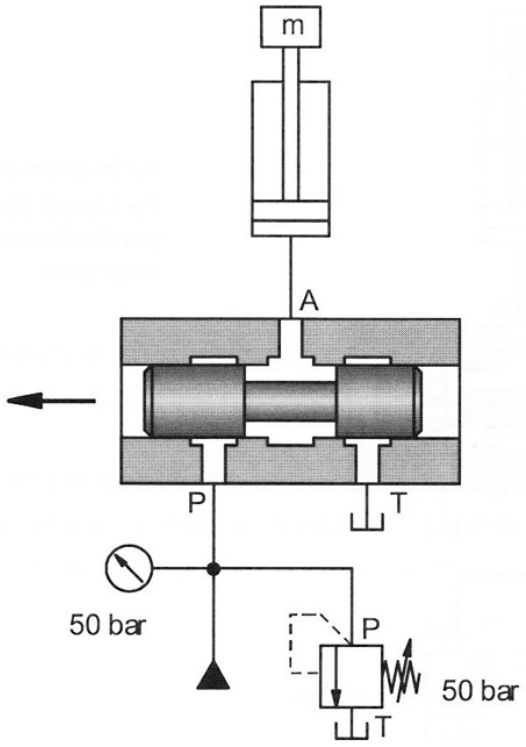

Pozitívne prekrytie


Systémový tlak pôsobí na valec okamžite – tvrdý štart.

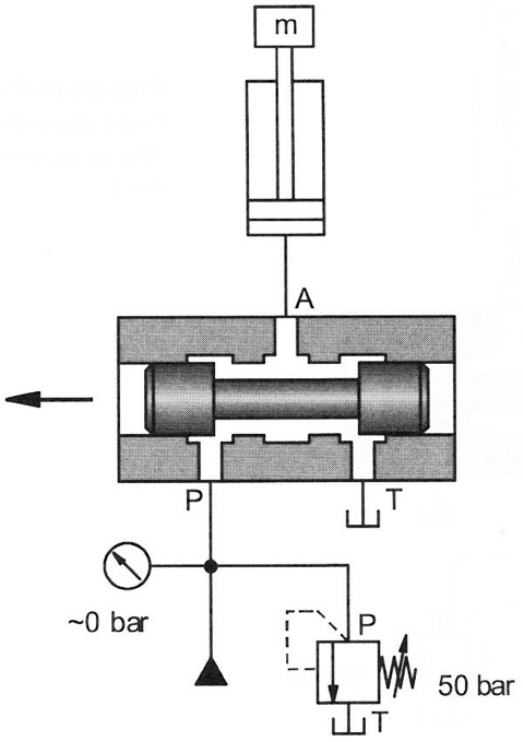

Negatívne prekrytie

Štart s jemnejším nárastom tlaku – mäkký štart.

P tlaková prípojka
T spätná prípojka
A, B pracovné prípojky

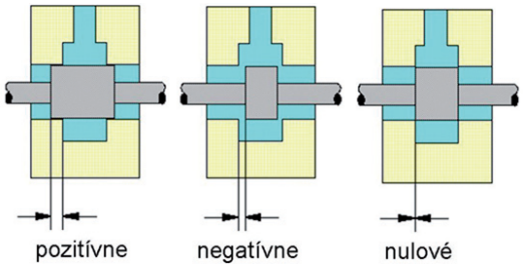

Prierezy prekrytí

Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania